


Paynow Biz 신용카드 단말기 사용법 안내

<SC500S>

2018. 8



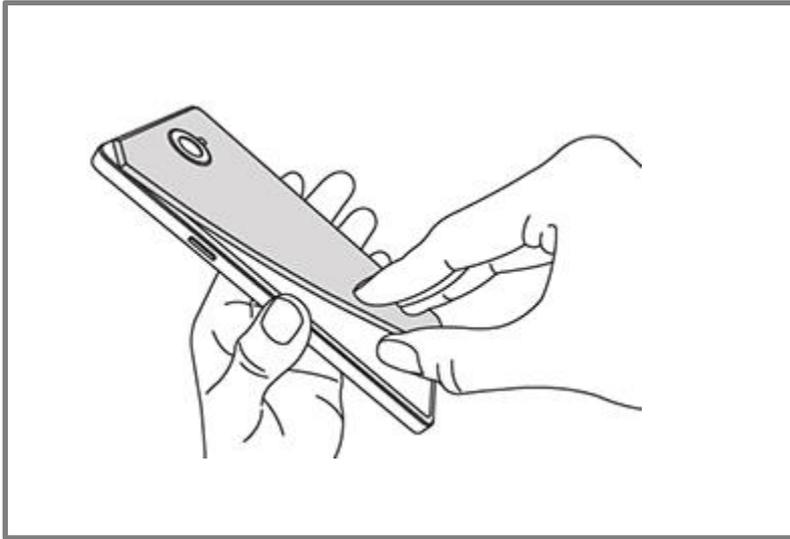

1. 모든 휴대폰 케이스(젤리케이스 포함) 제거 후 사용



2. 신용카드 단말기의 이어잭을 휴대폰에 밀착하여 꼽아주세요.



3. 배터리 충전 상태 확인

[LED 상태별 설명]

- 전원 ON : 녹색/청색 ON
- 충전 중 : 적색
- 충전 종료 : 적색 OFF
- ※ 충전 잔량이 부족할 경우 단말기 전원은 켜지나 단말기 인식이 안될 수 있음
충전 후 이용 안내


※ 휴대폰 지원 가능 OS 버전 : 안드로이드(4.4 이상/킷캣) , 아이폰(iOS 8.0 이상)



1. 설정 선택



2. 소리 및 진동 선택

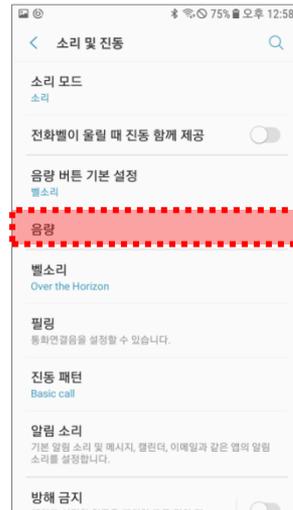


3. 음량 선택




4. 미디어 볼륨 최대
※ 단말기 이어잭 연결 후 설정 필요




1. 설정 선택

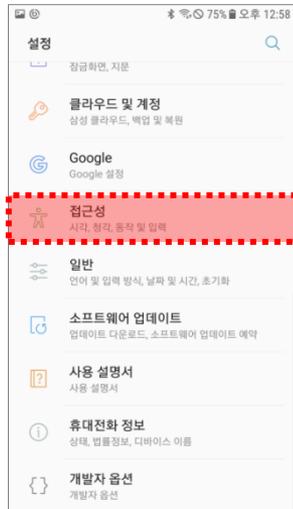

2. 접근성 선택

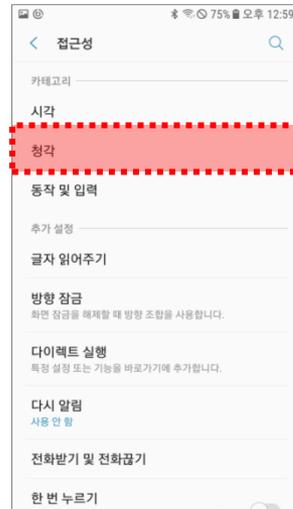

3. 청각 선택

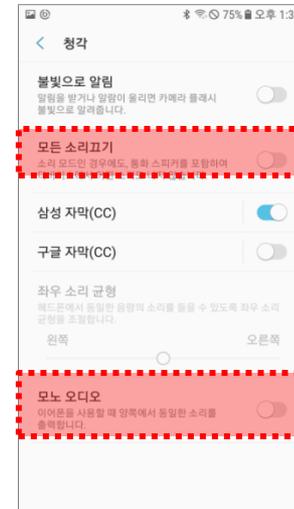

4. 모든 소리끄기/모노 오디오 비활성 확인

(1) 갤럭시 S8, S9 공통

1. 설정 선택



2. 소리 및 진동 선택



3. 음질 및 음향 효과



4. 각종 효과(비활성화) 및 이퀄라이저(기본)

(2) 갤럭시 S9


- 단말기 먼저 전원을 켜고(3~4초 후에) 휴대폰에 연결하여야 인식 가능
- 단말기를 휴대폰에 꼽은 상태에서 전원 ON 시킬 경우 인식 불가(단말 특성)




1. 설정 선택



2. 알림 소리 선택

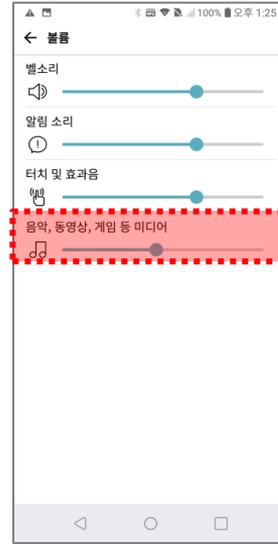

3. 음악, 동영상,
게임 등 미디어 볼륨 최대(단말기 이어잭 연결 후 설정 필요)

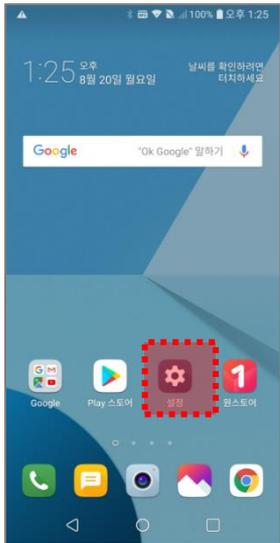


1. 설정 선택



2. 알림 소리 선택




3. 볼륨(최대), 이퀄라이저(기본), 입체음향(끔)

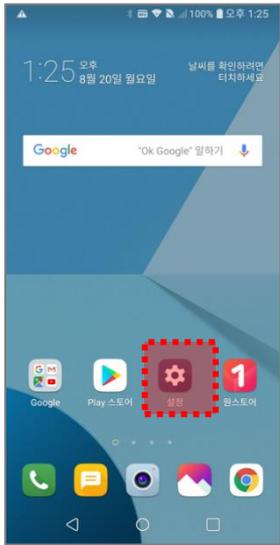

1. 설정 선택



2. 접근성 선택

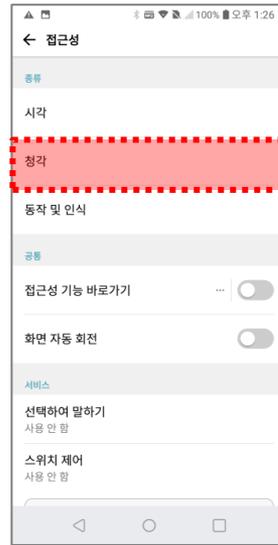


3. 청각 선택




4. 오디오 종류(스테레오), 소리 조절(중양) 확인




1. 설정 선택

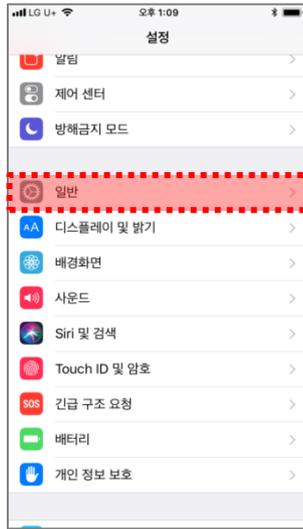

2. 일반 선택

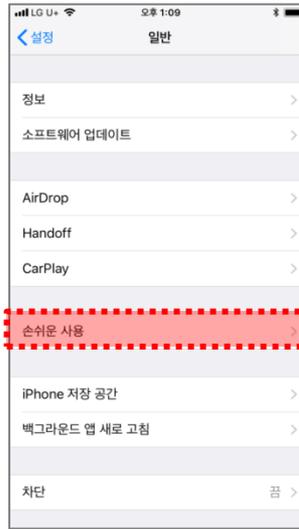


3. 손쉬운 사용 선택

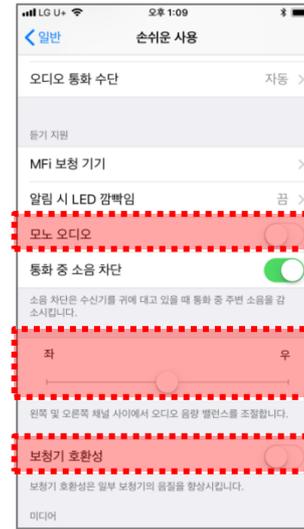


4. 모노 오디오(꺼짐), 밸런스(중양), 보청기 호환성(꺼짐)




1. 설정 선택

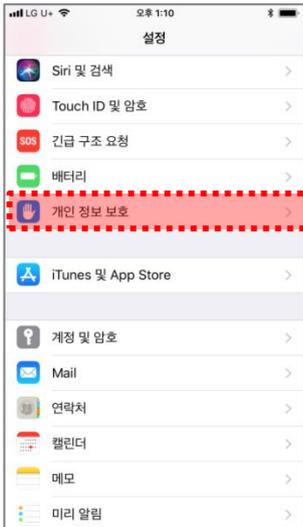

2. 개인 정보 보호 선택

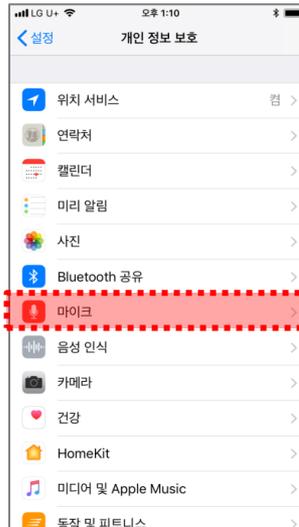

3. 마이크 선택

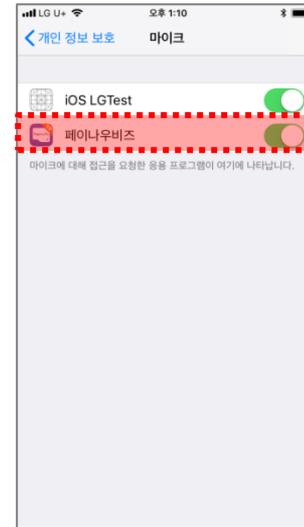

4. 페이 Нау비즈(켜짐) 확인